

LAVASTOVIGLIE UNDERCOUNTER da 540 piatti/h
UNDERCOUNTER DISHWASHER up to 540 dishes/h


LS 3 - WT 3

(atmosferica - with air gap)


Code	Type	Ref.
400 002	LS 32 UK / RP	a
400 012	WT 302 UK / RP	b
400 022	LS 33 UK / RP	c
400 032	WT 303 UK / RP	d

Pag.	Indice
2	Vista generale
3	Componenti idraulici
4	Componenti lavaggio e risciacquo
5	Componenti elettrici
6-8	Lista ricambi


Index
Main view
Hydraulic components
Wash and rinse components
Electrical components
Spare parts list

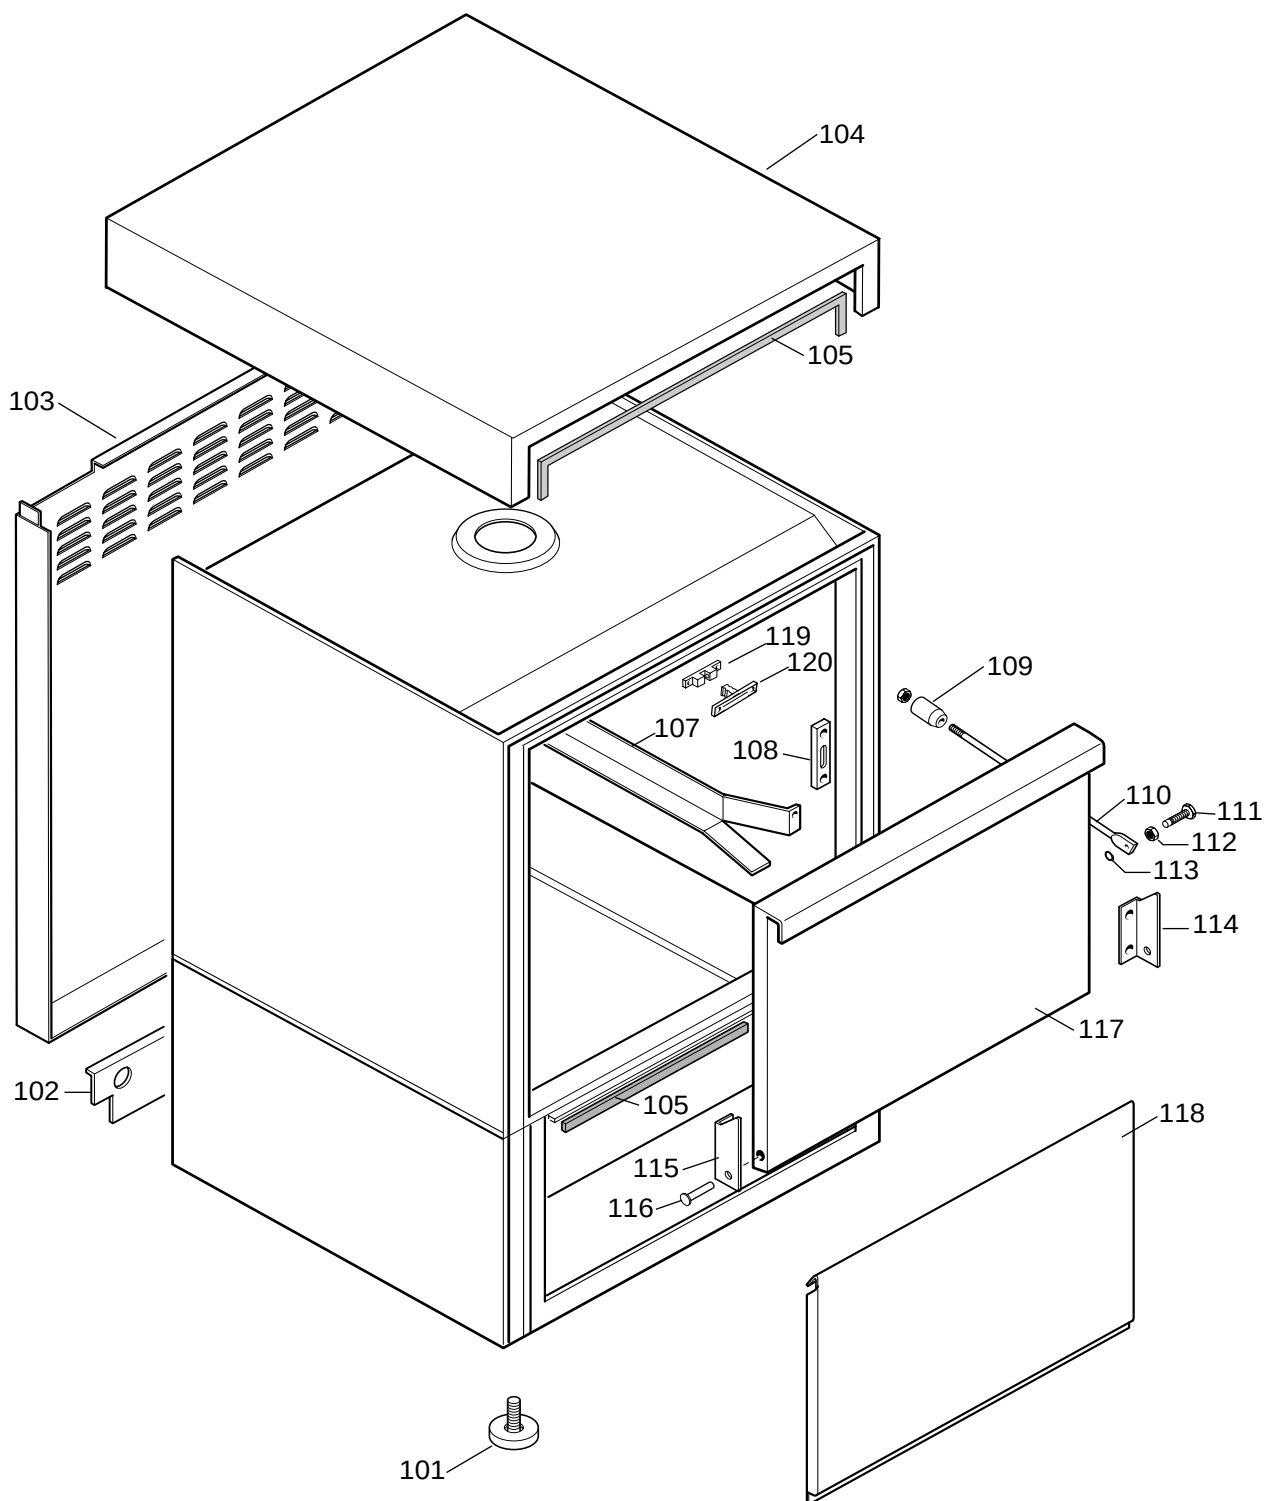

ill. 612011p1

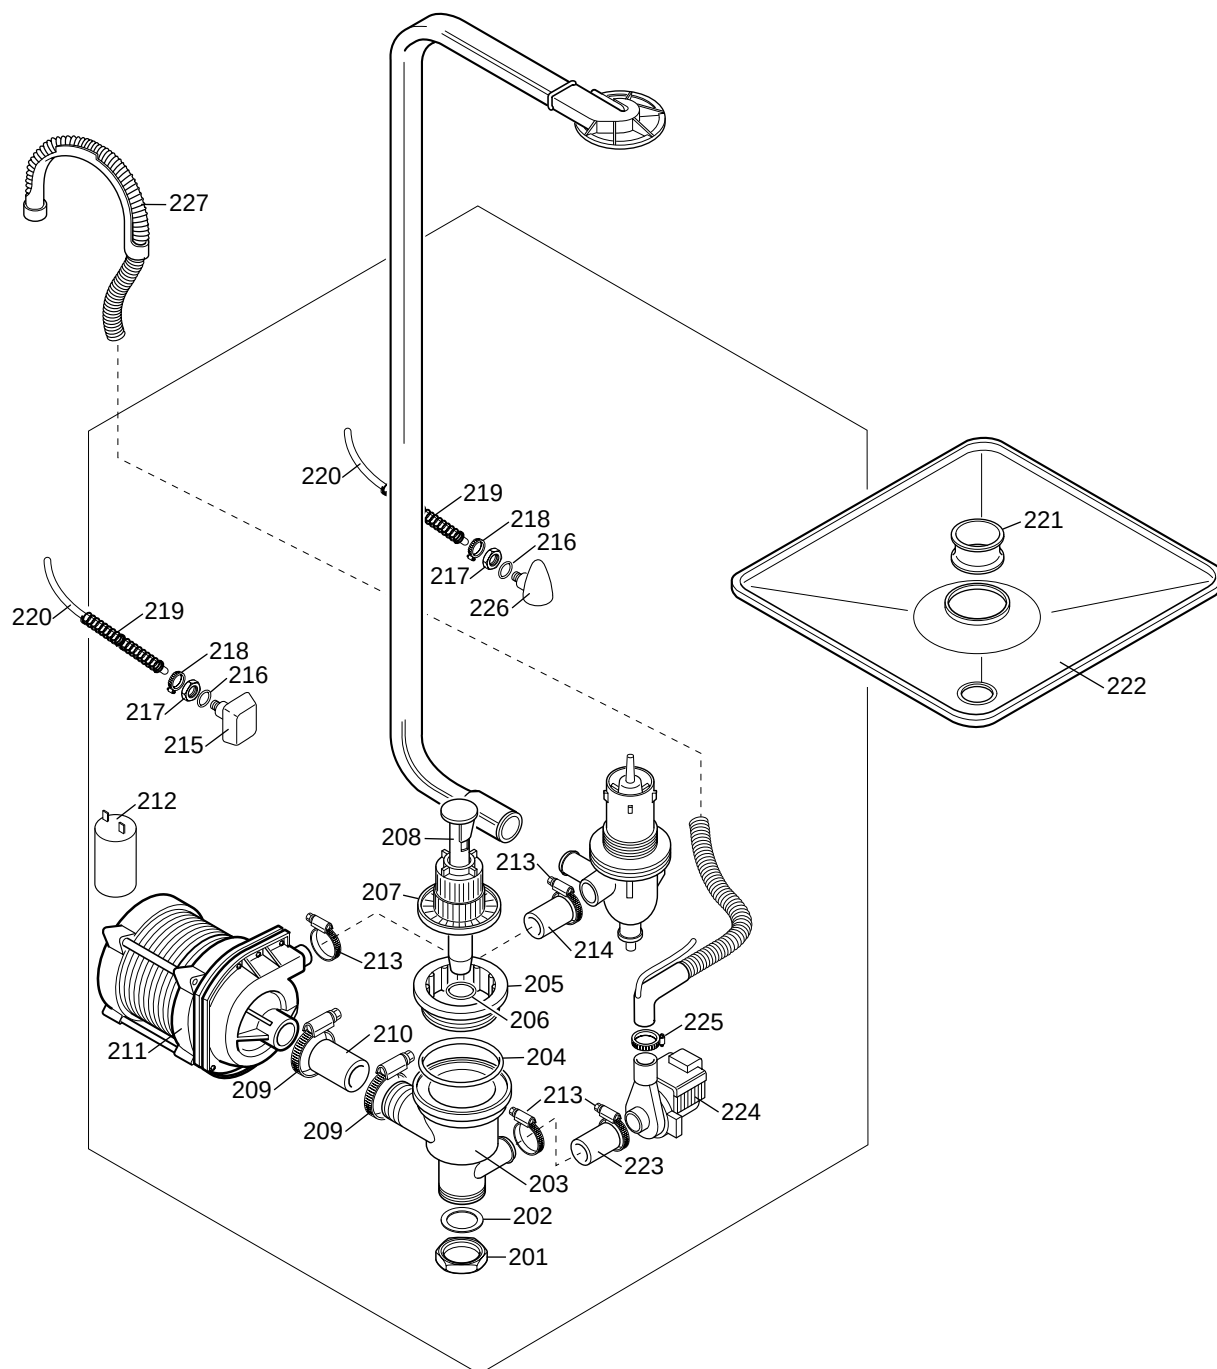

ill. 612011p2

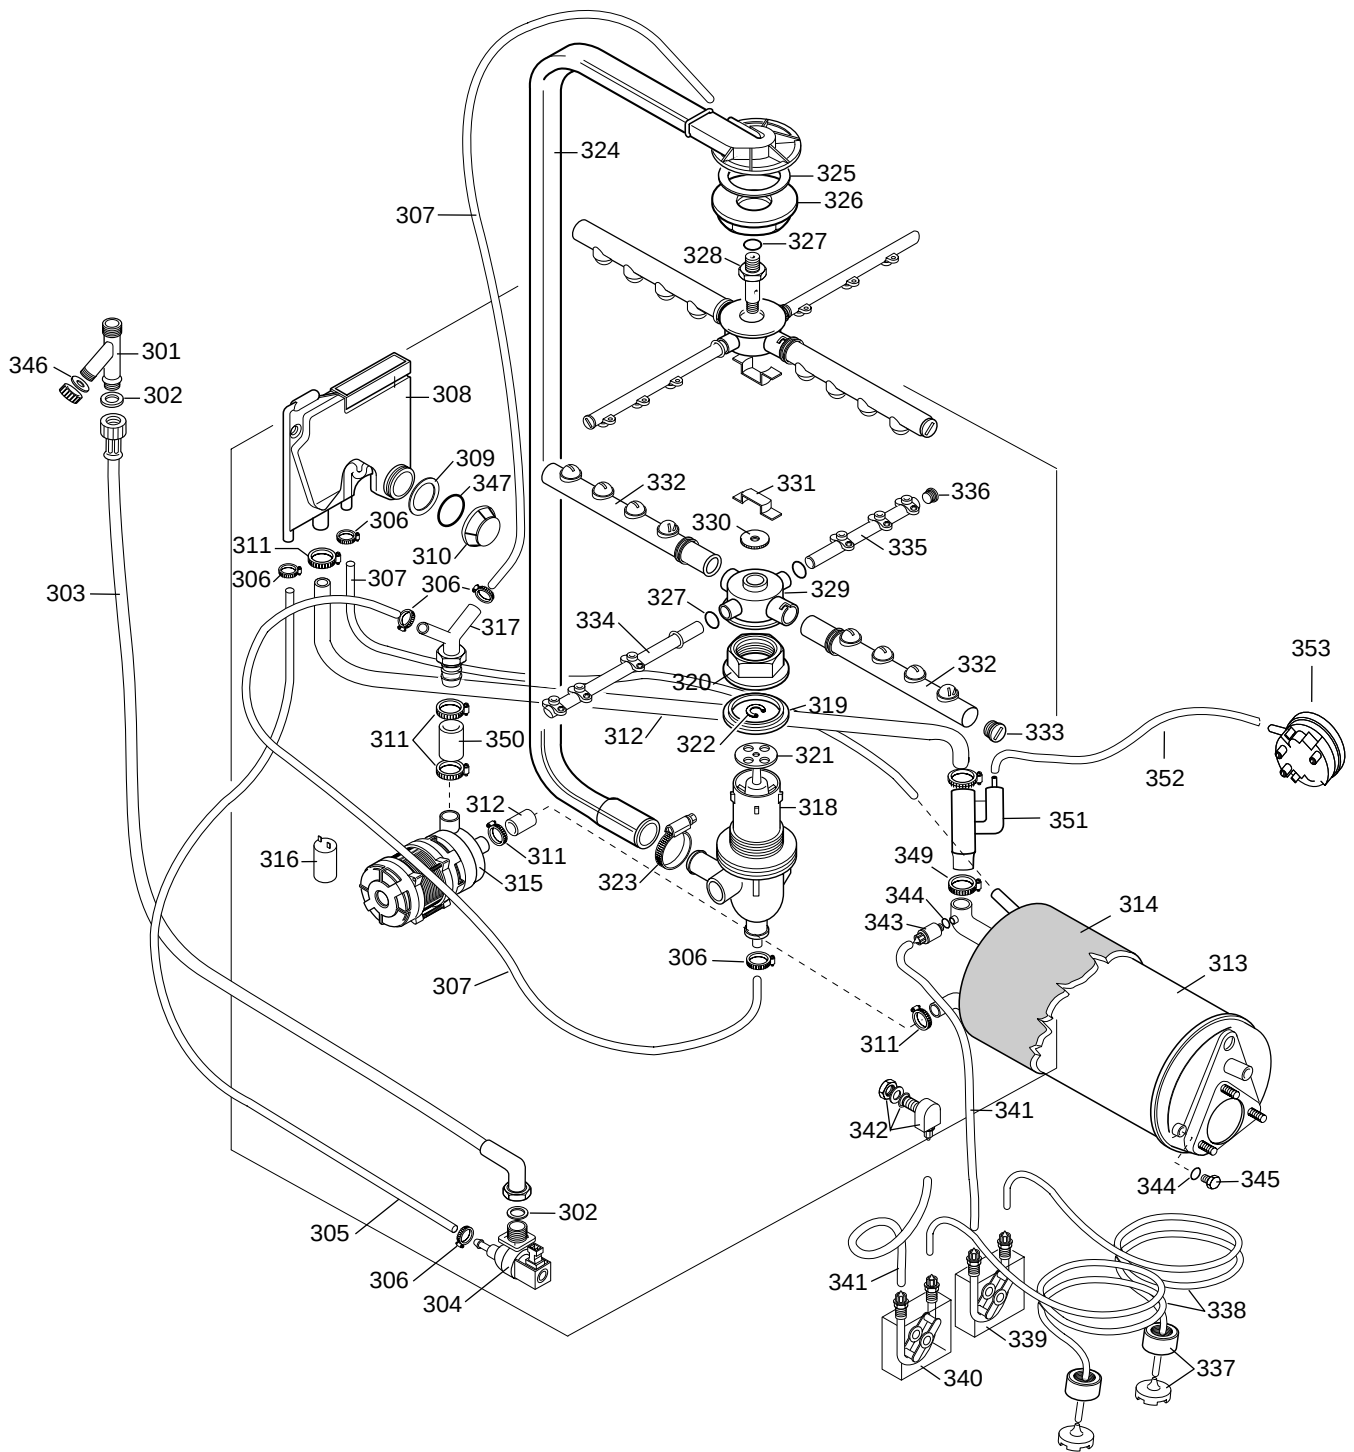

ill. 612011p3


Da Ser. Nr. / From ser. nr.: 704 /

Page: 4

Ed. 00-11

Doc. Nr.:

6-12 011

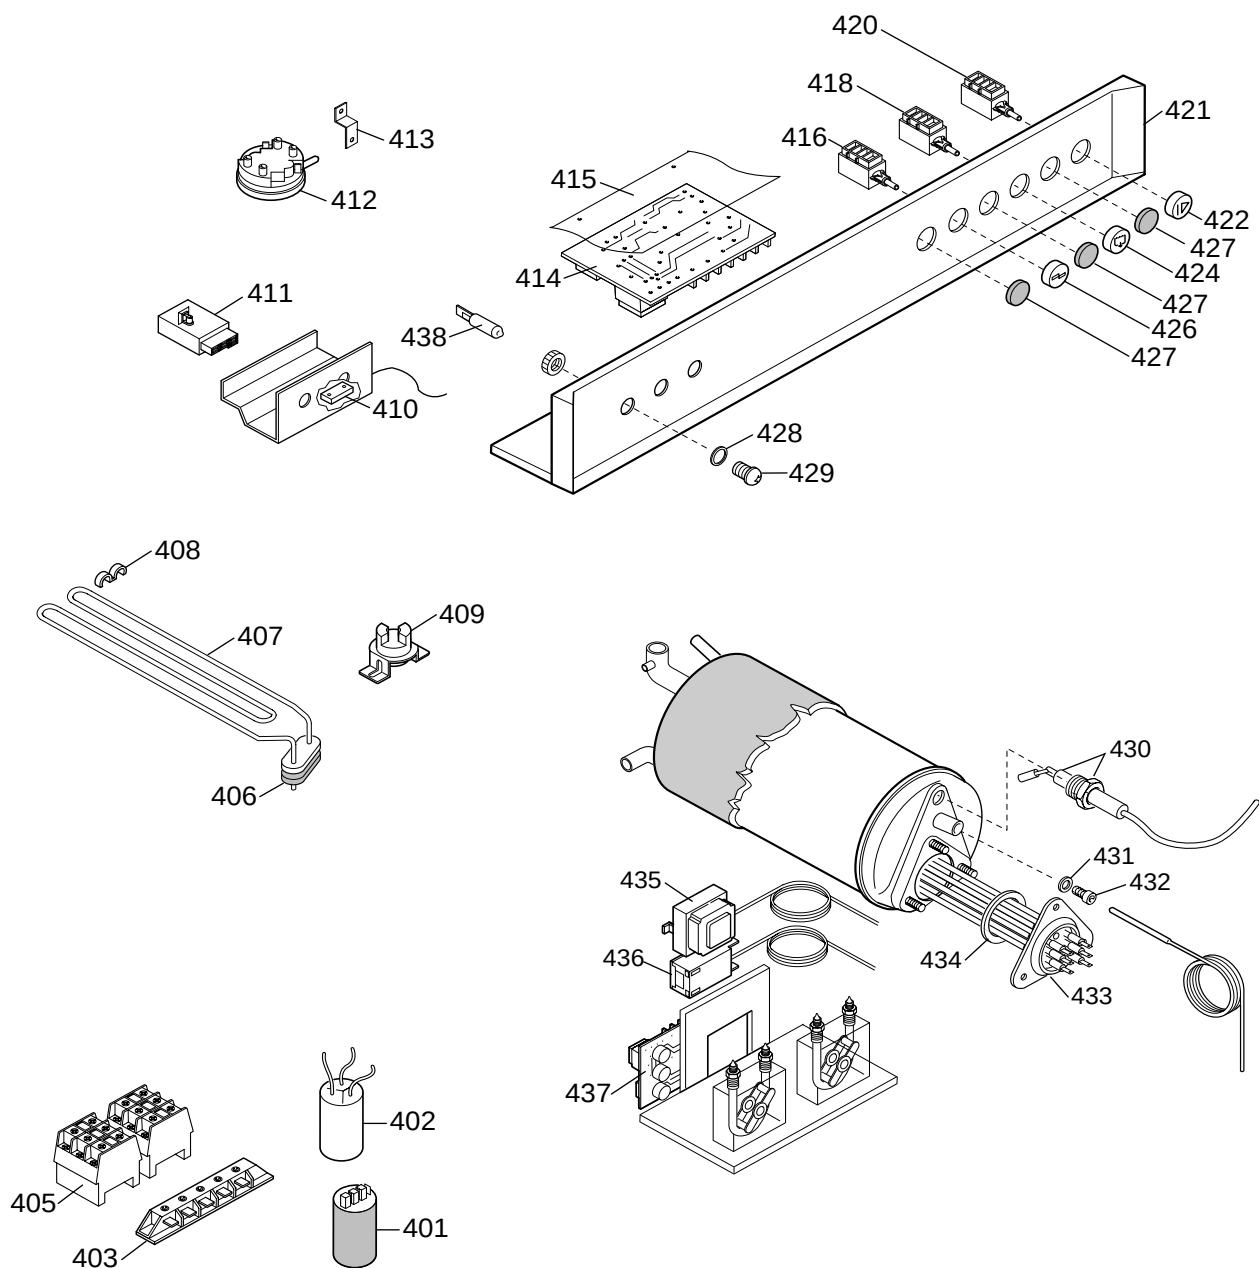

ill. 612011p4

Da Ser. Nr. / From ser. nr.: 704 /

Page: 5

Ed. 01-07

Doc. Nr.:

6-12 011

Lavastoviglie undercounter da 540 piatti/h - LS 3 - WT 3 (atmosferica) Undercounter dishwasher up to 540 dishes/h - LS 3 - WT 3 (with air gap)				
Pos	Code	Descrizione	Description	Ref. / Notes
		Pagina 2 - Vista generale	Page 2 - Main view	ill. 612011p1
101	046407	Piedino regolabile	Adjustable foot	ab cd - from 750....
102	049276	Copertura posteriore inferiore	Lower rear cover	
102	049324	Copertura posteriore inferiore	Lower rear cover	
103	049275	Schienale	Rear panel	
103	049479	Schienale	Rear panel	
104	049274	Coperchio	Top panel	
105	046583	Guarnizione	Gasket	
107	049272	Supporto cesto destro	Right basket support	
107	049273	Supporto cesto sinistro	Left basket support	
108	049285	Placca	Plate	
109	049286	Ammortizzatore	Absorber	
110	049282	Tirante	Tie rod	
111	049283	Perno per tirante	Pin, for tie rod	
112	049372	Dado autobl. basso	Locking nut, flat	
113	049284	Anello seger	Seeger ring	
114	049279	Cerniera destra	Right hinge	
115	049280	Cerniera sinistra	Left hinge	
116	049281	Perno cerniera	Hinge pin	
117	049278	Porta	Door	acciaio, steel plastica, plastic acciaio, steel plastica, plastic
118	049277	Pannello frontale	Front panel	
119	049271	Scrocchetto; acciaio	Snap catch; steel	
119	049809	Scrocchetto; plastico	Snap catch; plastic	
120	049536	nasello; acciaio	Door-stop; steel	ill. 612011p2
120	049808	nasello; plastico	Door-stop; plastic	
		Pagina 3 - Componenti idraulici	Page 3 - Hydraulic components	
201	046596	Tappo collettore scarico	Plug for drain manifold	
202	046595	Guarnizione per tappo	Gasket, for plug	
203	048325	Collettore aspirazione	Drain manifold	
204	048327	O-Ring	O-Ring	
205	048326	Ghiera collettore	Ring nut, for drain manifold	
206	046799	O-Ring	O-Ring	
207	048324	Filtro pompa	Filter, for pump	
208	048323	Troppo pieno	Overflow pipe	
208	048842	Troppo pieno	Overflow pipe	
209	046855	Fascetta 50-65	Hose clamp 50-65	
210	045768	Manicotto, aspirazione	Hose, suction	
211	048885	Pompa lavaggio monofase	Wash pump, singlephase	
212	0A2914	Condensatore per pompa lavaggio	Capacitor, for wash pump	
213	046878	Fascetta 38-50	Hose clamp 38-50	
214	046257	Manicotto, mandata	Hose, delivery	
215	048308	Trappola d'aria	Air trap	ab cd cd cd cd cd ab cd
216	068642	O-Ring	O-Ring	
217	049268	Dado, M14x1,5	Nut, M14x1,5	
218	046946	Fascetta 8-12	Hose clamp 8-12	
219	049270	Molla di contenimento	Spring, bending protection	
220	048883	Tubo, per pressostato	Hose, for pressure switch	
221	048584	Supporto filtro	Filter support	
222	048332	Filtro vasca	Tank filter	
223	048843	Manicotto	Hose	
224	048844	Pompa di scarico - 50Hz	Drain pump - 50Hz	
225	047578	Fascetta 26-38	Hose clamp 26-38	cd cd cd ab cd
226	048853	Nasello sfciato	Spigot, air relief	
227	048818	Tubo di scarico	Drain pipe	
227	048845	Tubo di scarico	Drain pipe	
Da Ser. Nr. / From ser. nr.: 704 /			Page: 6	Ed. 01-07
			Doc. Nr.:	6-12 011

Lavastoviglie undercounter da 540 piatti/h - LS 3 - WT 3 (atmosferica)
Undercounter dishwasher up to 540 dishes/h - LS 3 - WT 3 (with air gap)

Pos	Code	Descrizione	Description	Ref. / Notes
		Pagina 4 - Comp. lav. e risc.	Page 4 - Wash & rinse comp.	ill. 612011p3
301	048834	Assieme filtro	Filter assembly	
302	049201	Guarnizione	Gasket	
303	048816	Tubo alimentazione	Supply pipe	
303	049378	Tubo alimentazione WRC	Supply pipe WRC	- from 750....
304	049308	Elettrovalvola 16 l/min	Electrovalve 16 l/min	
304	049452	Elettrovalvola 5,5 l/min	Electrovalve 5,5 l/min	- from 750....
305	048531	Tubo	Hose	
305	049379	Tubo WRC	Hose WRC	- from 750....
306	048126	Fascetta 13-20	Hose clamp 13-20	
307	048531	Tubo	Hose	
308	049288	Salto in aria	Air gap	
308	049481	Salto in aria WRC	Air gap WRC	- from 750....
309	065506	Guarnizione	Gasket	
309	046595	Guarnizione	Gasket	- from 750....
310	047550	Dado, fissaggio salto in aria	Nut, air gap locking	
310	049480	Ghiera, fissaggio salto in aria	Ring nut, air gap locking	- from 750....
311	047578	Fascetta 26-38	Hose clamp 26-38	
312	049287	Tubo gomma Ø 26	Hose Ø 26	
313	049320	Boiler	Boyley	- Up to Ser: 046...
313	049821	Boiler	Boyley	- From Ser: 047...
314	049321	Coibentazione boiler	Boyley insulation	
315	049310	Pompa risciacquo	Booster pump	
316	049260	Condensatore per pompa risc.	Capacitor, for booster pump	
317	049289	Raccordo 3 vie	Connection, 3 way	
318	049290	Supporto getti, inferiore	Jets support, lower	
319	048236	Guarnizione	Gasket	
320	048330	Ghiera, fiss. supporto getti	Ring nut, jets support locking	
321	048820	Parzializzatore	Flow reducer	
322	048979	Anello seger	C-Clamp	
323	046878	Fascetta 38-50	Hose clamp 38-50	
324	049291	Tubo collegamento getti	Connection pipe for wash jets	
325	048823	Guarnizione	Gasket	
326	048824	Ghiera	Ring nut	
327	047473	O-Ring	O-Ring	
328	049292	Perno, per supporto getti	Pin, for jets support	
329	049293	Assieme mozzo, per getti	Hub assembly, for jets	
330	047282	Rondella di fermo	Lock washer	
331	049294	Protezione rondella	Washer bracket	
332	049295	Assieme getto di lavaggio	Wash jet assembly	
333	049296	Tappo, per getti lavaggio	Plug, for wash jets	
334	049297	Getto risciacquo, lungo	Rinse jet, long	
335	049298	Getto risciacquo, corto	Rinse jet, short	
336	049299	Tappo, per getti risciacquo corti	Plug, for short rinse jets	
337	049356	Filtro	Filter	
338	049359	Tubo aspirazione, flessibile	Suction hose, flexible	
339	049311	Pompa brillantante	Pump, rinse aid	0,4 l/h - 3 bar
340	049312	Pompa detergente	Pump, detergent	3 l/h - 0,1 bar
341	049360	Tubo mandata, rigido	Delivery hose, rigid	
342	049357	Raccordo passaparete	Injection spigot	- Up to Ser: 046...
342	049801	Raccordo passaparete	Injection spigot	- From Ser: 047...
343	049358	Raccordo brillantante	Connection, for rinse aid	
344	075606	O-Ring	O-Ring	
345	045441	Tappo	Plug	
346	049501	Guarnizione	Gasket	
347	049460	O-Ring	O-Ring	- from 750....
349	049772	Fascetta	Hose clamp	- From Ser: 047...
350	049773	Tubo	Hose	- From Ser: 047...
351	049628	Trappola d'aria;boiler	Air trap;boiler	- From Ser: 047...
352	072393	Tubo	Hose	- From Ser: 047...
353	049775	Pressostato	Pressure switch	- From Ser: 047...

Da Ser. Nr. / From ser. nr.: 704 /

Lavastoviglie undercounter da 540 piatti/h - LS 3 - WT 3 (atmosfera)
Undercounter dishwasher up to 540 dishes/h - LS 3 - WT 3 (with air gap)

Pos	Code	Descrizione	Description	Ref. / Notes
		Pagina 5 - Componenti elettrici	Page 5 - Electric components	ill. 612011p4
401	049303	Filtro RFI, trifase	RFI Filter, three phase	- from 728....
402	048726	Filtro RFI, monofase	RFI Filter, single phase	
403	046347	Morsettiera	Terminal block	
403	049300	Ponticello	Jumper	
405	048825	Teleruttore 50Hz	Contacto 50Hz	
406	048483	Guarnizione	Gasket	
407	048924	Resistenza vasca	Heating element, for tank	
408	048429	Squadretta	Bracket	
409	048804	Termostato vasca	Tank thermostat	
410	049226	Microinterruttore magnetico	Magnetic switch	
410	049414	Microinterruttore magnetico	Magnetic switch	- from 728....
411	048888	Rele', 2 contatti	Relais, 2 contacts	
412	049305	Pressostato 1 liv. - singolo	Pressure switch 1 lev. - single	ab
412	049327	Pressostato 1 liv. - coppia compl.	Pressure switch 1 lev. - couple compl.	cd
412	049361	Pressostato, 2 livelli	Pressure switch, 2 levels	- from 728....
413	049413	Supporto per 049361	Bracket for 049361	- from 728....
414	049409	Scheda elettronica	PC-Board	ab
414	049410	Scheda elettronica	PC-Board	cd
415	049242	Copertura scheda	Cover	
416	049316	Interruttore, ON/OFF	Switch, ON/OFF	
418	049326	Interruttore, SCARICO	Switch, DRAIN	cd
420	049315	Pulsante, START 120 sec.	Push switch, START 120 sec.	
421	049313	Cruscotto	Control panel	ac
421	049323	Cruscotto	Control panel	bd
422	049318	Tasto, START 120 sec.	Button, START 120 sec.	
424	049325	Tasto, SCARICO	Button, DRAIN	cd
426	049317	Tasto, ON/OFF	Button, ON/OFF	
427	049314	Tappo cruscotto	Plug	ac
427	049322	Tappo cruscotto	Plug	bd
428	046584	Guarnizione	Gasket	
429	075096	Gemma lampada	Lamp cap	
430	049478	Sensore di livello	Level sensor	- Up to Ser: 046...
431	067898	O-Ring	O-Ring	
432	067899	Premistoppa	Stuffing box	
433	049307	Resistenza boiler	Heating element, for boyler	
434	067620	O-Ring	O-Ring	
435	049255	Termosto boiler	Thermostat, for boyler	
436	046816	Termostato sicurezza	Safety thermostat	
437	049306	Scheda temporizzatore	Timer PC-Board	
437	049391	Scheda temporizzatore	Timer PC-Board	- from ser. No 728....
438	048832	Lampada fluorescente	Lamp body	