




AFFETTATRICI BF 350E – BF 300E

INDICE

Pagina 1		Indice
Pagina 2		Esploso 1
Pagina 3		Esploso 2
Pagina 4		Esploso 3
Pagina 5/9.....		Legenda affettatrici BF350E/300E

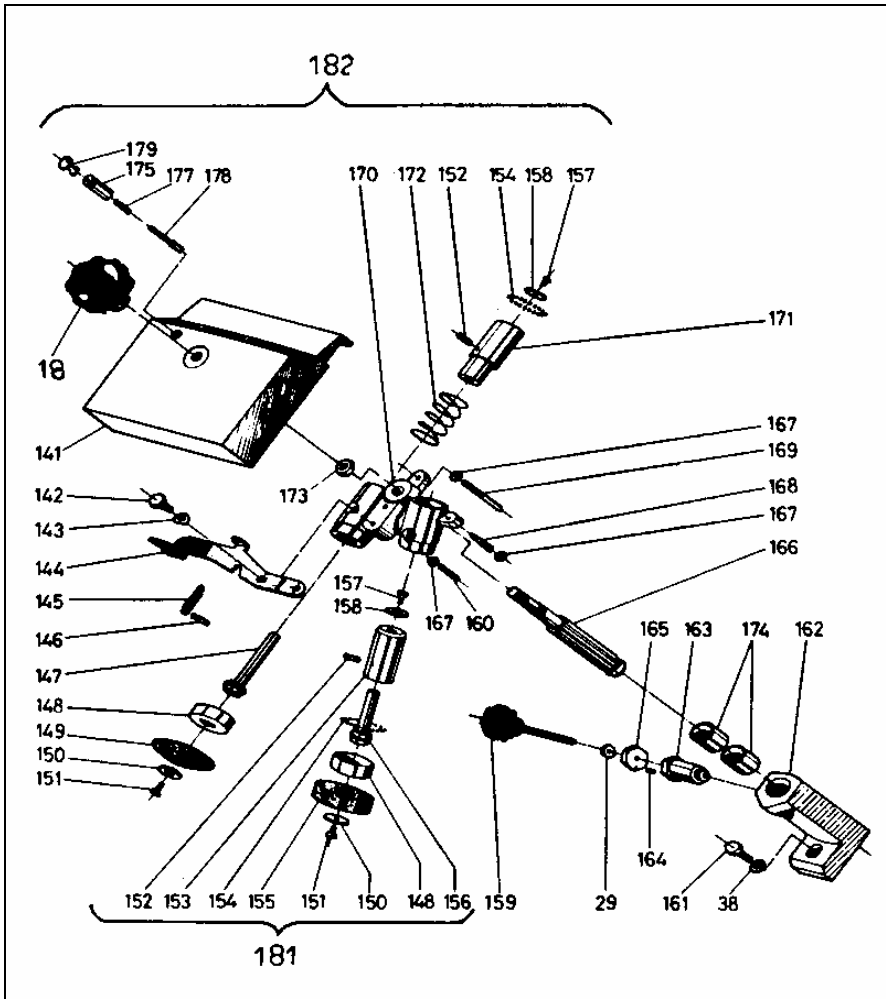

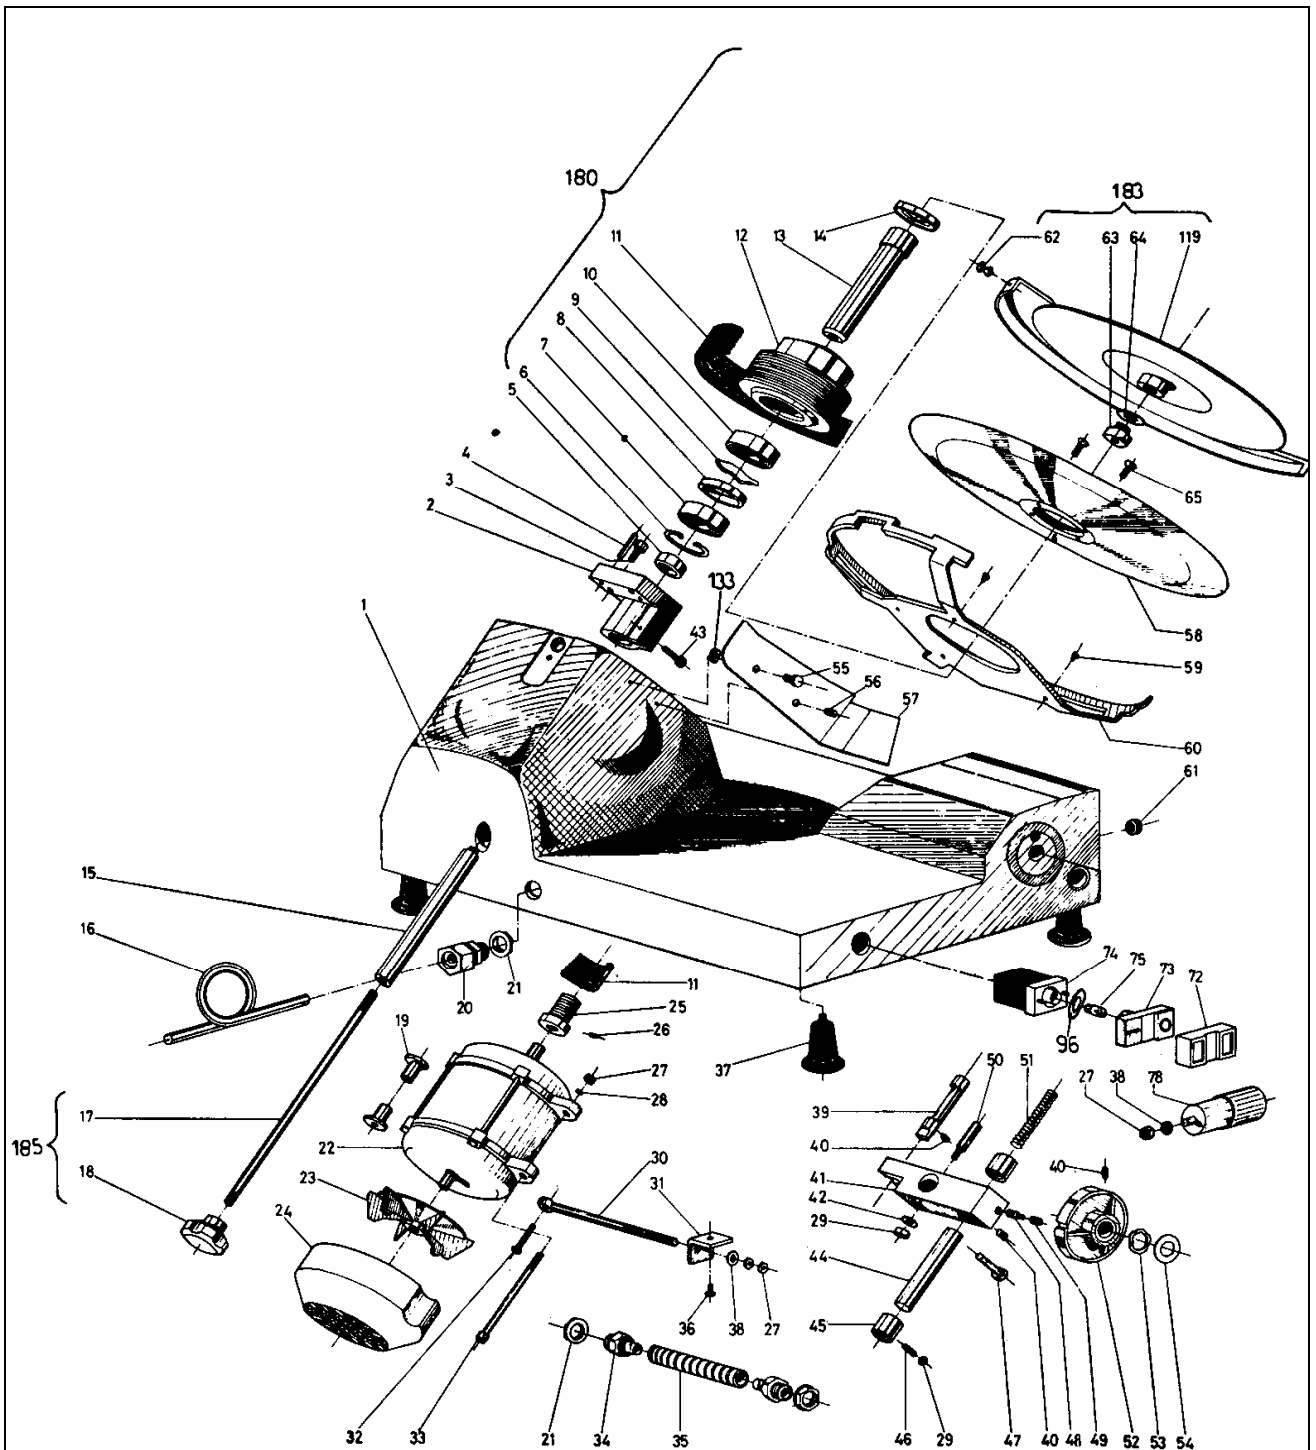

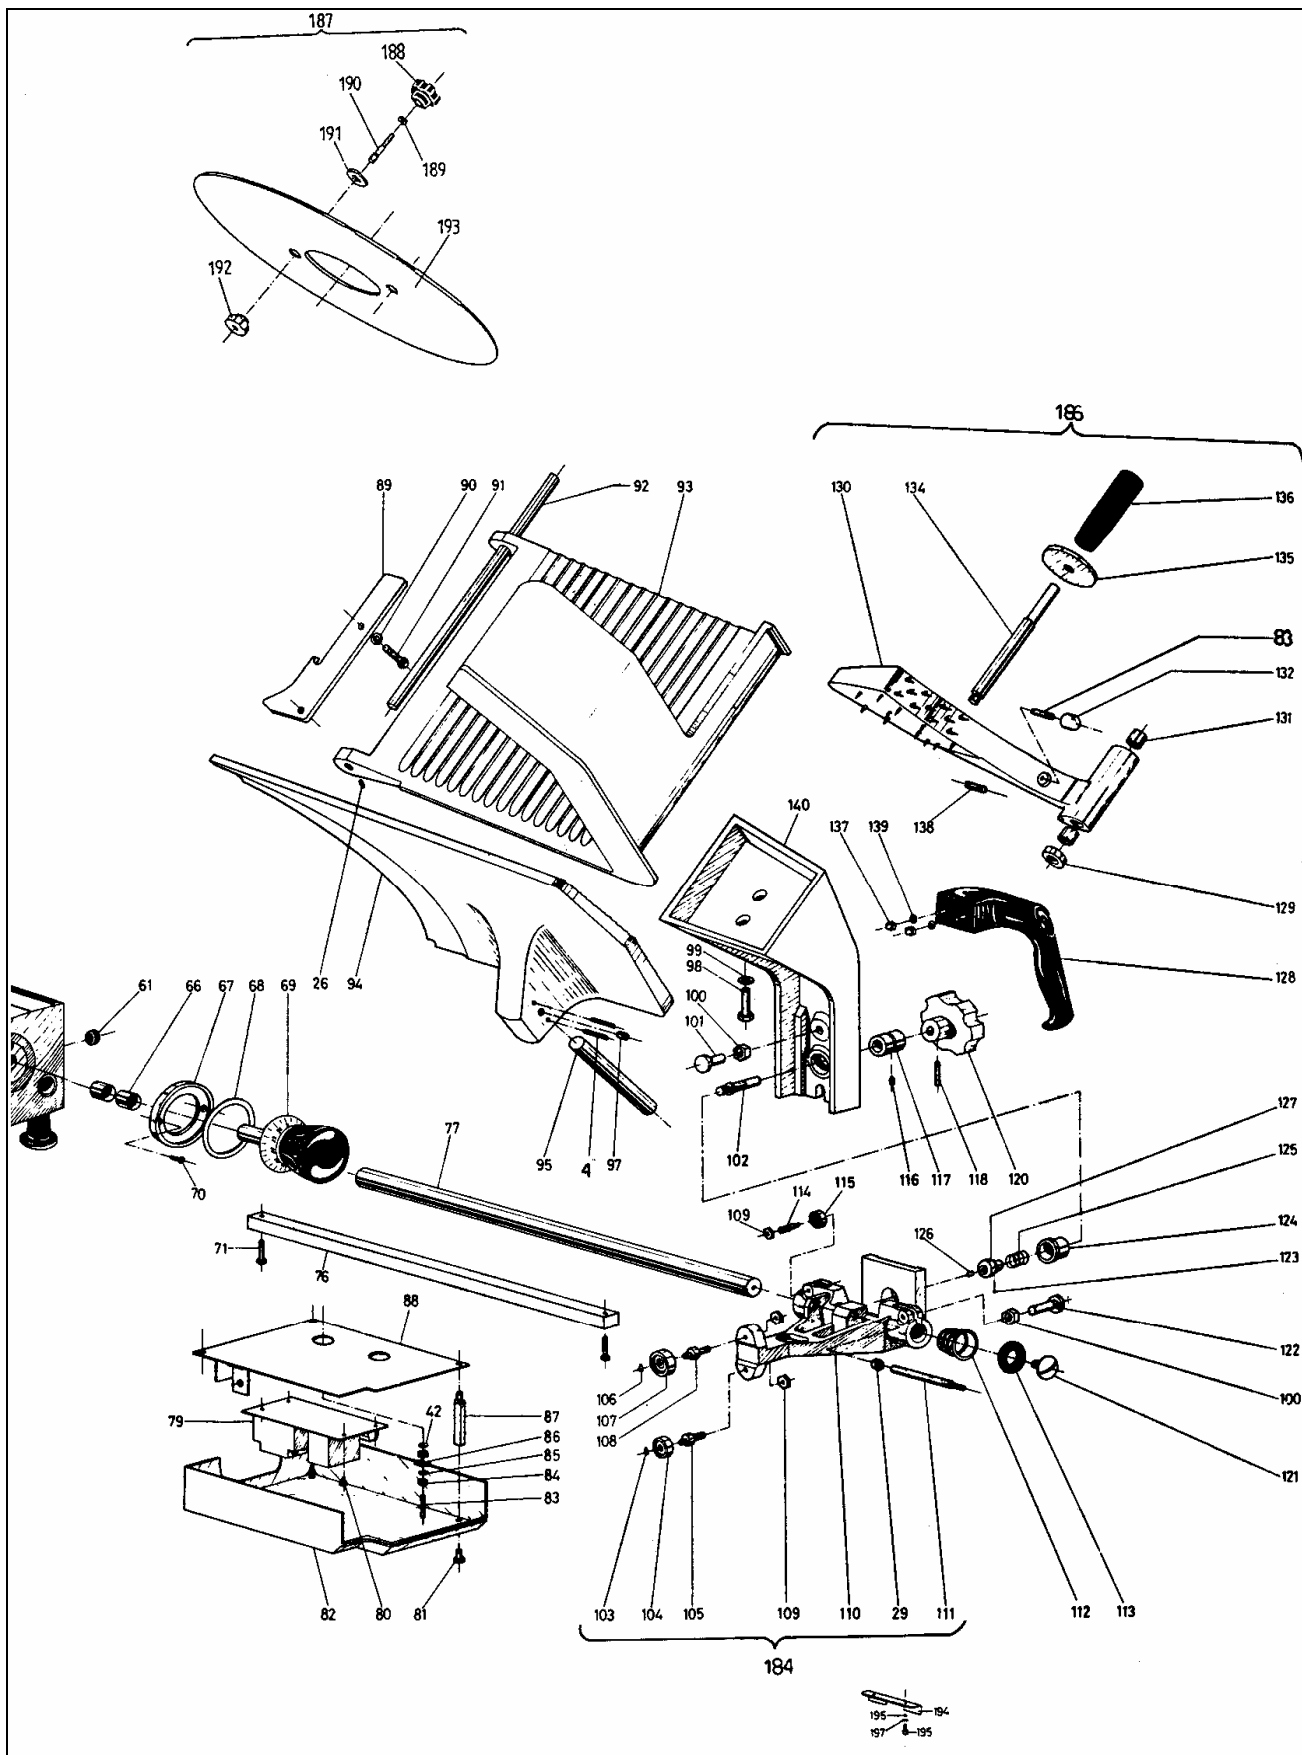

AFFETTATRICI BF 350 E – BF 300 E

Num. Posiz.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0502-99	BASAMENTO
2	0540-99	SUPPORTO PERNO LAMA
3	0820-39	VITE M8x20 UNI 5931
4	0530-28	SPINA ELASTICA
5	0542-99	DISTANZIALE PULEGGIA
6	5202-32	ANELLO D'ARRESTO 52 I
7	6304-48-01	CUSCINETTO 6304/ZZ
8	0658-99	DISTANZIALE CUSCINETTI
9	5205-30	ANELLO DI COMPENSAZIONE ø52
10	6304-48-02	CUSCINETTO 6304/2RS
11	0639-99	CINGHIA "Poly V"
12	0197-99	PULEGGIA per CINGHIA "Poly V"
12	0198-99	PERNO PULEGGIA
14	3040-47-07	ANELLO DI TENUTA 30x40x7
15	0544-99	PROLUNGA PERNO
16	0005-44	CAVO TRIFASE IMQ + SPINA CEE
	0006-44	CAVO MONOFASE IMQ + SPINA CEE
17	0199-99	TIRANTE COPRILAMA
18	0601-99	POMOLO
19	0619-99	BUSSOLA per MOTORE "Poly V"
20	0202-23	PRESSACAVO 84225
21	0164-23	DADO 86663 PG 11
22	0168-99-01	MOTORE TRIFASE V 220/380V
	0168-99-02	MOTORE MONOFASE V 230/50 Hz
23	0614-99	VENTOLA
24	0615-99	COPRIVENTOLA
25	0621-99	PULEGGIA MOTORE "Poly V"
26	0508-35-02	GRANO M5x8 UNI 5927
27	0888-31	DADO M8 UNI 5588
28	0801-30	RONDELLA ELASTICA ø8
29	0689-31	DADO M6 UNI 5589
30	0533-99	TIRANTE MOTORE
31	0534-99	MENSOLA per TENDITORE
32	0825-41	VITE M8x25 UNI 5737
33	8110-39	VITE M8x110 UNI 5739
34	0163-23	RACCORDO 81572 PG 11
35	0162-23	GUAINA FX 13 N
36	0610-21	VITE M6x10 UNI 5933
37	0508-99	PIEDINO
38	0834-30	RONDELLA ø8 UNI 1734
39	0203-99	ALBERO ECCENTRICO
40	0608-34	GRANO M6x8 UNI 5929
41	0546-99-01	TASSELLO P 25
42	0634-30	RONDELLA ø6 UNI 1734
43	0620-39	VITE M6x20 UNI 6107
44	0121-99	PERNO per TASSELLO P 25
45	0111-98	BUSSOLA per CASSA
46	0147-98	GRANO FERMO BRONZINA

47	0830-41	VITE M8x30 UNI 5739
48	0687-99	PIOLINO GUIDA CAMMA
49	0688-99	ROTELLA GUIDA CAMMA
50	0110-98	CHIAVETTA
51	0120-99	MOLLA RICHIAMO VELA (P25)
52	0159-99	CAMMA P 25
53	2605-30	ANELLO DI COMPENSAZIONE ø26
54	1832-30-15	RALLA REGGISPINTA 18x32x1,5
55	0355-98	POMOLO per PARAFETTA
56	0193-98	SPINA per PARAFETTA
57	0186-99	PARAFETTA 300
	0192-99	PARAFETTA 350
58	0625-99-04	LAMA 350
	0612-99-04	LAMA 300
59	0408-42	VITE M4x8 UNI 6109
60	0180-99	PARALAMA FISSO 350
	0171-99	PARALAMA FISSO 300
61	0176-99	BUSSOLA per CASSA
62	0537-99	PIOLINO per COPRILAMA
63	0610-99	TAPPO INNESTO
64	0609-99	RONDELLA DI SPESSORAMENTO
65	0511-85	VITE FISSAGGIO LAMA
66	1820-26-15	BUSSOLA DU 18x20x15
67	0204-99	CORONA DI PROTEZIONE
68	0213-99	RONDELLA
69	0521-99-01	MANOPOLA GRADUATA P25 (nera)
70	0410-42	VITE M4x10 UNI 6109
71	0625-41	VITE M6x25 UNI 5739
72	0203-23	CAPPUCCIO ZB2 BW008
73	0012-45	PULSANTE ZB2 BW84254
74	0013-45	ELEMENTO ZB2 BW065
75	0014-45	LAMPADINA 24 V
76	0517-99	GUIDA QUADRA
77	0516-99	GUIDA TONDA
78	0008-43	CONDENSATORE
79	0050-23	SCHEDA STAMPATA
80	0306-40	VITE M3x6 UNI 6107
81	0410-42	VITE M4x10 UNI 6109
82	0163-99	SCATOLA COPERTURA COMANDI
83	0625-34	GRANO M6x25 UNI 5929
84	0688-31	DADO M6 UNI 5588
85	0601-30	RONDELLA ELASTICA
86	0119-59	STAFFA per MESSA A TERRA
87	0157-99	DISTANZIALE SCATOLA COMANDO
88	0162-99	PIASTRA
89	0202-99	SQUADRA DI SGANCIO
90	0601-30	RONDELLA ELASTICA ø6
91	0625-41-02	VITE M6x25 UNI 5739
92	0525-99	GUIDA ZAMPA
93	0200-99	PIATTO PORTA MERCE 350
	0201-99	PIATTO PORTA MERCE 300
94	0165-99	VELA 350

	0164-99	VELA 300
95	0109-98	PERNO SOSTEGNO VELA
96	2232-30-05	RONDELLA ø22x32 0,5 mm
97	0808-34	GRANO M8x8 UNI 5929
98	1025-41	VITE M10x25 UNI 5739
99	1001-30	RONDELLA ELASTICA ø10
100	1089-31	DADO M10 UNI 5589
101	0175-99	PERNO ANTIRIBALTAMENTO per BRACCIO
102	0173-99	PERNO DI CHIUSURA
103	0501-32	ANELLO D'ARRESTO 5 E
104	0515-99	CUSCINETTO INFERIORE BARRA QUADRA
105	0513-99	ECCENTRICO per BARRA QUADRA
106	0601-32	ANELLO D'ARRESTO 6 E
107	0514-99	CUSCINETTO SUPERIORE BARRA QUADRA
108	0512-99	PERNO PORTA CUSCINETTO BARRA QUADRA
109	0789-31	DADO M7 UNI 5589
110	0156-99	CANOTTO
	0156-99-01	CANOTTO per AUTOMATICA
111	0154-99	ASTINA ANTIROTAZIONE
112	0519-99	MOLLA FERMO CANOTTO
113	0118-98	RONDELLA PARACOLPI
114	0511-99	ECCENTRICO per BARRA TONDA
115	0625-48-01	CUSCINETTO 625/ZZ
116	0610-35	GRANO M6x10 UNI 5927
117	0172-99	BUSSOLA per BRACCIO
118	0425-28	SPINA ELASTICA ø4x25
119	0626-99	COPRILAMA 350
	0611-99	COPRILAMA 300
120	0183-99	POMOLO per BRACCIO
121	0019-98	VITE per BARRA TONDA
122	0675-99	PERNO per CANOTTO
123	0002-23	SFERA ø3,5
124	0177-99	BUSSOLA per CANOTTO
125	0179-99	MOLLA
126	0178-99	PUNTALE
127	0174-99	PERNO INNESTO
128	0196-99	IMPUGNATURA per CARRELLO
129	0132-99	DISTANZIALE ZAMPA
130	0524-99	ZAMPA
131	1214-26-20	BUSSOLA DU 12x14x20
132	0207-99	PUNTALE per ZAMPA
133	0206-99	BUSSOLA per PARAFETTE
134	0182-99	ASTA per IMPUGNATURA ZAMPA
135	0144-99	ELSA
	0733-99	ELSA (solo per Automatica)
136	0152-99	IMPUGNATURA
	0725-99	IMPUGNATURA (solo per Automatica)
137	0589-31	DADO M5 UNI 5589
138	0145-73	GRANO
139	0501-30	RONDELLA ELASTICA ø5
140	0155-99	BRACCIO
141	0195-99	CAPOTTINA EUROPA

142	0578-99	VITE
143	0800-30	ANELLO DI COMPENSAZIONE Ø8
144	0655-99	LEVA per AFFILATOIO
145	0576-99	MOLLA
146	0577-99	PIOLINO per molla
147	0568-99	PERNO CONTROFILO
148	0654-99	CAPPUCCIO
149	0564-99	MOLA PIANA 50x6,5x14,3
150	0571-99	RONDELLA per MOLA
151	0510-42	VITE M5x10 UNI 6109
152	0575-99	PERNO per FERMO CORSA
153	0656-99	BUSSOLA FILO NUOVO TIPO
154	0001-23	SFERA Ø3,1
155	0563-99	MOLA A TAZZA 48x15x14,3
156	0567-99	PERNO FILO
157	0408-42	VITE M4x8 UNI 6109
158	0572-99	RONDELLA per PERNO
159	0573-99	POMOLO ARRESTO ROTAZIONE
160	0525-34	GRANO M5x25 UNI 5929
161	0825-41-02	VITE M8x25 UNI 5739
162	0616-99	SUPPORTO AFFILATOIO 300
	0630-99	SUPPORTO AFFILATOIO 350
163	0553-99	ARRESTO
164	0132-83	GRANO per DADO D'ARRESTO
165	0554-99	DADO ARRESTO
166	0557-99	PERNO ROTAZIONE
167	0589-31-02	DADO M5 UNI 5589
168	0667-99	GRANO – SPINA
169	0562-99	SPINOTTO DI POSIZIONAMENTO
170	0194-99	CORPO AFFILATOIO
171	0566-99	BUSSOLA CONTROFILO
172	0570-99	MOLLA CONTROFILO
173	0559-99	DADO FISSAGGIO PERNO
174	1618-26-15	BUSSOLA DU 16x18x15
175	0662-99	BUSSOLA DI SGANCIO
176	0601-99	POMOLO
177	0664-99	MOLLA DI SGANCIO
178	0212-99	PERNO DI SGANCIO
179	0665-99	POMELLO DI SGANCIO
180	0303-99	GRUPPO PULEGGIA LAMA (art.6-7-8-9-10-12-13-14-15)
181	0302-99	GRUPPO AFFILATOIO SENZA CAPOTTINA
182	0301-99	GRUPPO AFFILATOIO CON CAPOTTINA
183	0304-99	COPRILAMA COMPLETO 300 (art.119-62-63-64)
	0306-99	COPRILAMA COMPLETO 350 (art.119-62-63-64)
184	0309-99	CANOTTO COMPLETO (Cuscinetti-perni-bussole-ecc.)
	0788-99	CANOTTO COMPLETO (solo per Automatica)
185	0310-99	TIRANTE COPRILAMA COMPLETO (art.17-18)
186	0322-99	ZAMPA COMPLETA (art.130-131-132-134-135-136-138-83)
	0773-99	ZAMPA COMPLETA (solo per Automatica)
187	0316-99	RIMUOVILAMA 300 COMPLETO
	0317-99	RIMUOVILAMA 350 COMPLETO

188	0013-25	POMOLO per RIMUOVILAMA
189	0690-31-02	DADO INOX M6 UNI 5590
190	0148-99	PERNO per RIMUOVILAMA
191	0150-99	GHIERA
192	0149-99	INSERTO
193	0147-99	DISCO 300
	0151-99	DISCO 350
194	0724-99	SQUADRETTA per CANOTTO (solo per Automatica)
195	0510-39	VITE M5x10 UNI 5931
196	0501-30	RONDELLA ELASTICA ø5
197	0534-30	RONDELLA ø5 UNI 1734

